

18m2 ou 24m2

REPLIEZ PLUSIEURS FOIS LA BACHE JUSQU'A ATTEINDRE UNE LARGEUR D'ENVIRON 80cm

LARGEUR 80cm environ

LARGEUR 80cm environ

ROULEZ LA BACHE EN ESCARGOT (le plus compact possible)


PORTEZ LA BACHE

ATTENTION, LA BACHE RESTE UN ELEMENT TRES FRAGILE QU'IL FAUT MANIPULER AVEC BEAUCOUP DE PRECAUTION ET D'ATTENTION...

NE JAMAIS TIRER DESSUS LORSQU' ELLE EST COINCEE SUR UNE PIECE DE L'ARMATURE, LA SOULEVER POUR LA BOUGER SI POSSIBLE.

LA REPLIER DE PREFERENCE LORSQU'ELLE EST COMPLETEMENT SECHE.

NE JAMAIS LA POSER DANS L'HERBE OU DANS LA BOUE, ATTENTION AUSSI DANS DES VEHICULES QUI SERAIENT SALES.

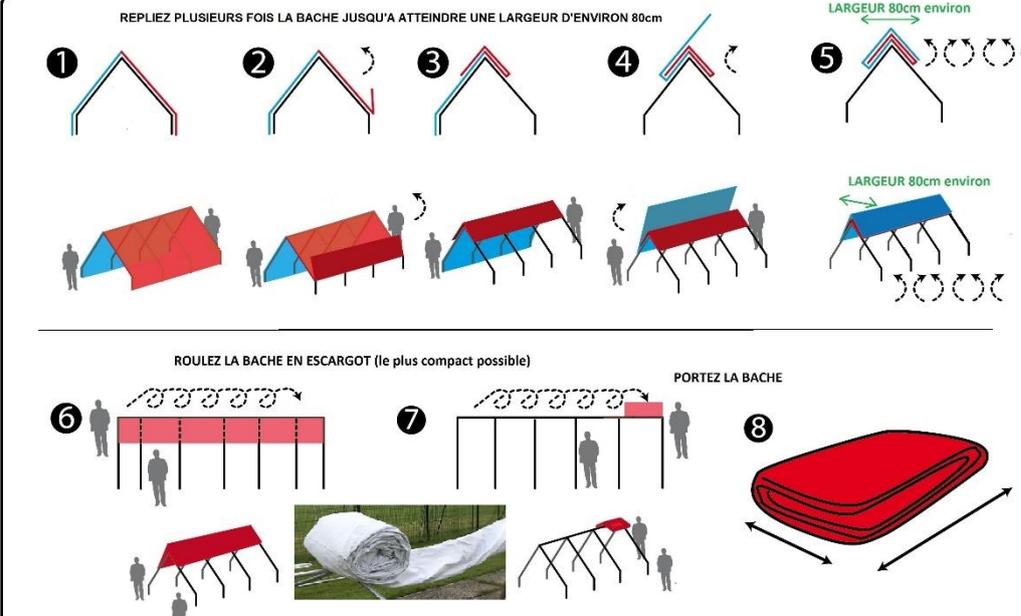


NOTICE PLIAGE BACHE

Tout poser à plat dans l'herbe


1.

Barres : 9 "2" avec marque rouge ET 8 "4" avec marque jaune

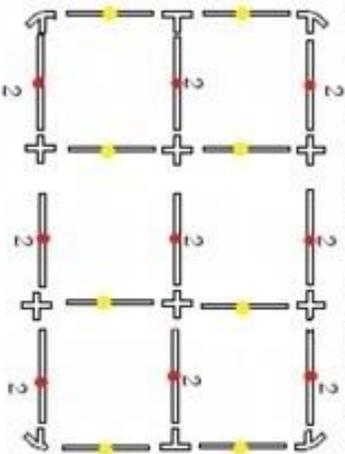

2.


Tout assembler pour obtenir la structure ci dessous

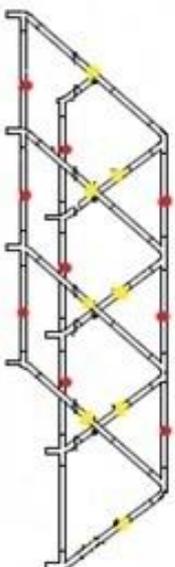

ContreVent IMPORTANT

4.

Lever un premier côté, mettez les barres de pieds.
Lever l'autre côté, mettez les barres de pieds.

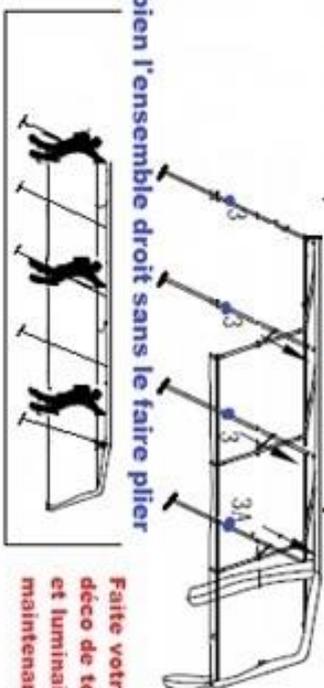


Porter bien l'ensemble droit sans le faire plier

Faites votre déco de toit et luminaire maintenant

3.


Mise en place de la bache de toit

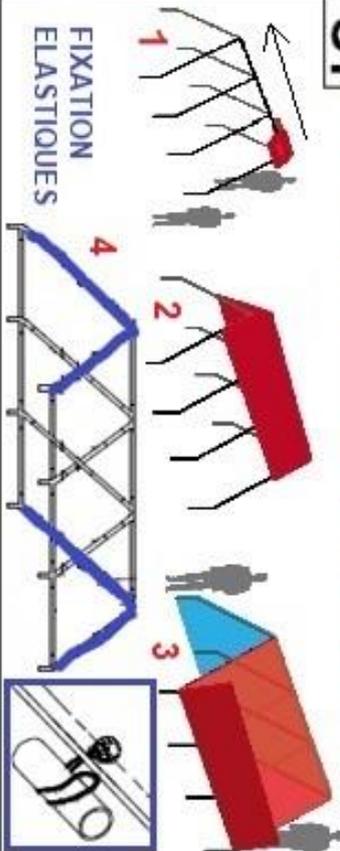

FIXATION ELASTIQUES

5.

Fixer les baches latérales en fonction de vos besoins

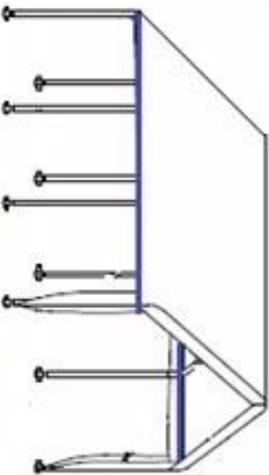

Fixer les élastiques latéraux de la bache

6.

Fixer les sangles et les haubénages à 2m des bords



vue du dessus

Ne rien fixer dans les coins, surtout pas de cordes ou sangles

Fixer les sardines

